


Pahlén [®]
swimming pool equipment

Шведський дизайн
і виготовлення
з 1967 року



Посібник користувача Інструкція



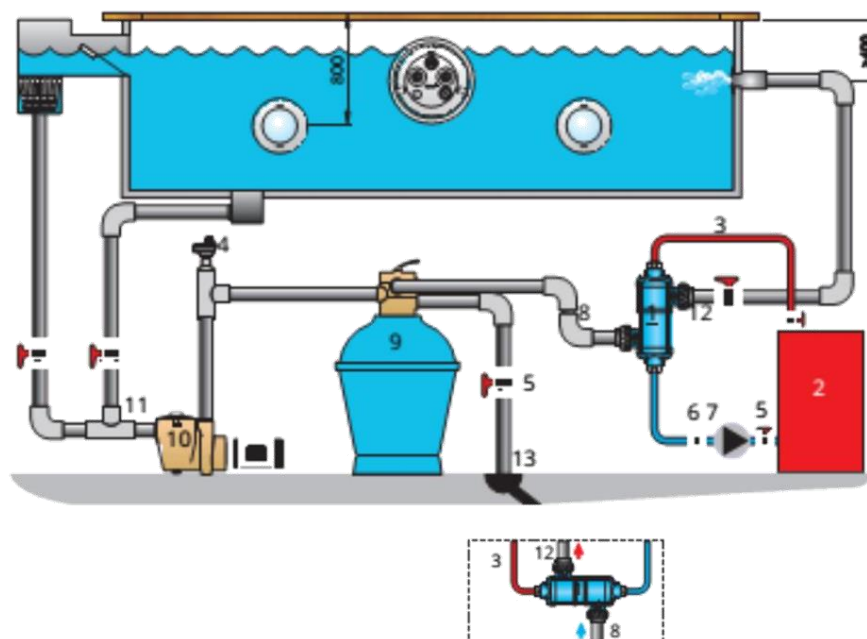

1. Теплообмінник

1. Теплообмінник
2. Бойлер, сонячний колектор, тепл. насос
3. Первинний контур (опалення)
4. Термостат
5. Запірний клапан
6. Контрольний клапан
7. Циркуляційний насос
8. Вторинний контур
9. Фільтр
10. Насос
11. З басейну
12. В басейн
13. Злив


Артикул 11322, 11324

Встановіть теплообмінник згідно схеми. При монтажі теплообмінник повинен встановлюватися в петлі, утвореному трубопроводом води басейну, щоб уникнути утворення в ньому повітряної пробки. В результаті корозії дозування хлору, кислоти або інших подібних реактивів повинна здійснюватися в системі басейну після теплообмінника. Якщо циркуляція в басейні відсутня або відключена, то циркуляційний насос на первинному контурі також повинен бути відключений. Якщо є ризик замерзання або при закритті басейну на зимовий період або на період більше ніж 1 місяць, з теплообмінника необхідно повністю видалити всю воду.

УВАГА! Первичні підключення (А) теплообмінника створюють герметизуючу функцію. При підключенні або відключенні від первинного контуру ці підключення можуть використовуватися тільки в якості підтримки і не зміщуватися.

Дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій:

Вміст хлору:	макс. 3 мг/л (ppm)
Вміст хлоридів:	макс. 250 мг/л
Рівень pH:	7,2–7,6
Лужність:	60–120 мг/л (ppm)
Кальцієва жорсткість:	100–300 мг/л (ppm)
Макс. температура:	100°C
Макс. тиск:	Первинний 5 бар, Вторинний (басейн) 4 бар

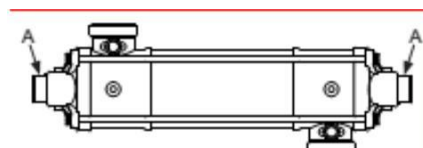

Гарантія на теплообмінник не дійсна, якщо теплообмінник демонтувався або розбирався