


# AIPER<sup>®</sup>

— bring vacation home —

## ROBOTIC POOL CLEANER User Manual

Aiper Scuba N1

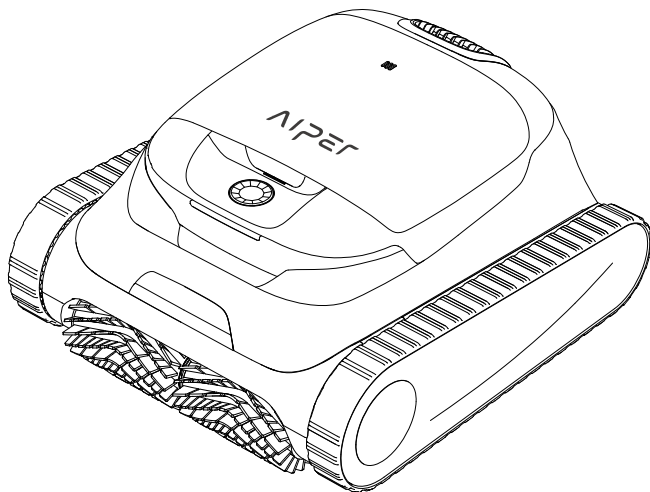

# РОБОТ ПИЛОСОС ДЛЯ БАСЕЙНУ Aiper Scuba N1

Дякуємо, що вибрали Aiper

Тепер Ви приєднався до мільйонної сім'ї, яка вже довірилася Aiper у догляді за своїми басейнами та насолоджується зручностями чистого басейну.

Цей посібник користувача допоможе вам обслуговувати очищувач басейну Aiper і забезпечити його максимальну ефективність протягом багатьох років. Прیدіліть кілька хвилин, щоб прочитати цей посібник.

Якщо у вас виникли запитання, відвідайте наш веб-сайт [www.aiper.com](http://www.aiper.com) і зв'яжіться з нашою командою обслуговування клієнтів, щоб отримати допомогу чи отримати додаткову інформацію.

## Обслуговування клієнтів Aiper:

Електронна пошта: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)


Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)



Пошук  
відеопосіб  
ника



Відскануйте QR-код,  
щоб отримати  
доступ до служби  
підтримки клієнтів

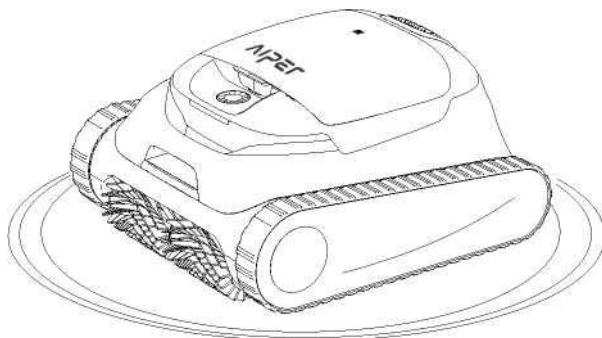

# ЗМІСТ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Важливі заходи безпеки -----                   | 3  |
| 1 Структура-----                               | 4  |
| 2 Технічні характеристики та умови роботи ---- | 5  |
| 3. Зарядка-----                                | 6  |
| 4. Використання очищувача Aiper -----          | 7  |
| 5. Експлуатація пристрою Aiper -----           | 7  |
| 6. Розбирання та чистка -----                  | 12 |
| 7. Обслуговування-----                         | 13 |
| 8. Зберігання -----                            | 18 |
| 9. Світлодіодний індикатор -----               | 19 |
| 10. Пакувальний лист-----                      | 20 |
| 11. Гарантія -----                             | 20 |



Будь ласка уважно прочитайте цей посібник і використовуйте свій очищувач басейну Aiper відповідно до вказівок посібника. Aiper не несе відповідальності за будь-які збитки або травми, спричинені неналежним використанням цього пристрою.

**Для вашої безпеки та оптимальної роботи цього пристрою прочитайте та дотримуйтесь наступних пропозицій.**

1. Не використовуйте Ваш очищувач Aiper коли в басейні знаходяться люди або тварини.
2. Вимкніть очищувач, коли він не використовується або виконується технічне обслуговування
3. Не дозволяйте дітям кататися на очищувачі Aiper. Будь ласка наглядайте за дітьми, коли вони знаходяться поблизу працюючого очисника Aiper
4. Використовуйте тільки авторизовані адаптери живлення Aiper
5. Шнур адаптера може бути замінений тільки кваліфікованим електриком або в центрі обслуговування клієнтів Aiper
6. Пропонується вмикати адаптер живлення через подовжувач живлення захист від перепаду напруги, а не напряму в електричну розетку
- 7 Переконайтеся, що живлення пристрою вимкнено, а порт заряджання сухий перед зарядкою. Під час заряджання ваш очисник Aiper має бути в прохолодному місці. Не накривайте очищувач Aiper під час заряджання, оскільки це може призвести до перегріву компонентів.
8. Зберігайте пристрій в приміщенні або в прохолодному місці, коли не використовується
- 9 Не запускайте свій очищувач Aiper без води, оскільки це може призвести до перегріву.
10. Тільки сертифіковані спеціалісти мають розбирати загерметизований привідний комплект
11. Не використовуйте одночасно очищувач басейну Aiper та фільтрацію
12. Масляне ущільнення навколо мотора містить мастило, яке може спричинити забруднення води , якщо мотор пошкоджено. Якщо ви вважаєте, що є витік, зупиніть використання пристрою
13. Не проколюйте оболонку Aiper, не сайте і не пошкоджуйте пристрій
14. Опускаючи пристрій у воду, передня частина пристрою має бути спрямована вгору, не перевертайте дотори дном і не кидайте прямо в басейн

**Будь ласка прочитайте уважно цю інструкцію користувача перед початком роботи**

## **1. Структура**

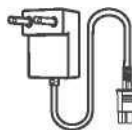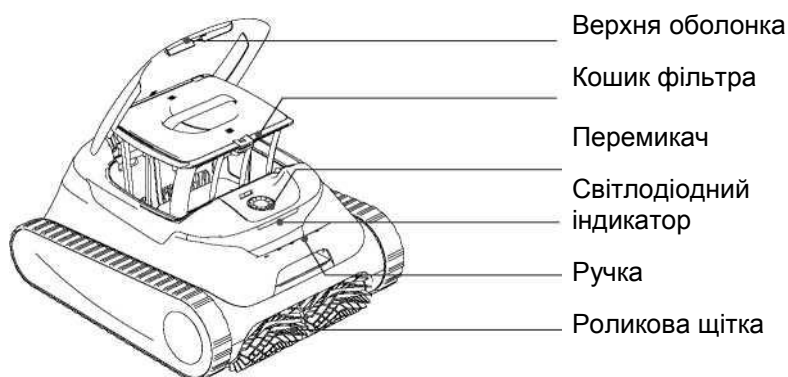

Крюк для підйому    Зарядний пристрій

## 2. Технічні характеристики та умови роботи

1. Розмір басейну: 150 м2
2. Вхід зарядного пристрою: 100-240V 60/50 Гц, макс. 1,5 А
3. Вихід зарядного пристрою: 16,8 В/2,6 А
4. Час зарядки: 4 години
5. Термін служби батареї: до 150 хвилин
6. IP клас: IPX8 водонепроникний
7. Глибина води: 1,6-10 футів (0,5-3 м)
8. Потужність двигуна: 40 Вт
9. Акумулятор: 7800 mAh
10. Напруга акумулятора: 14,4 В

### УВАГА:


Не використовуйте пристрій в басейні поза описаними умовами. Це може призвести до пошкодження пристрою, на яке не поширюється гарантія.

- Температура: 50-95°F (10-35°C)
- Значення pH: 7,0-7,4
- Хлор: максимум 4 ppm
- NaCl: максимум 5000 ppm

### 3. Зарядка


**ОБЕРЕЖНО:** Не заряджайте пристрій під прямими сонячними променями

- а. Повністю заряджайте пристрій перед використанням
- б. Перед заряджанням зніміть кришку зарядного порту, щоб перевірити, чи є залишки води в зарядному порту. Якщо так, спочатку витріть насухо зарядний порт.
- в. Вставте зарядний кабель в зарядний порт пристрою, а потім в електричну розетку. Світлодіодний індикатор на пристрої почне блимати, вказуючи на те, що пристрій заряджається. Коли пристрій буде повністю заряджений, світлодіод буде горіти постійно.

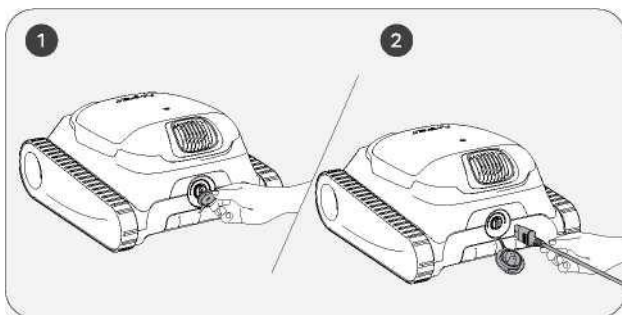


#### 4. Експлуатація очищувача басейну Aiper

Цей пристрій підходить для очищення підлоги, стін і ватерлінії на площах до 150 м2.

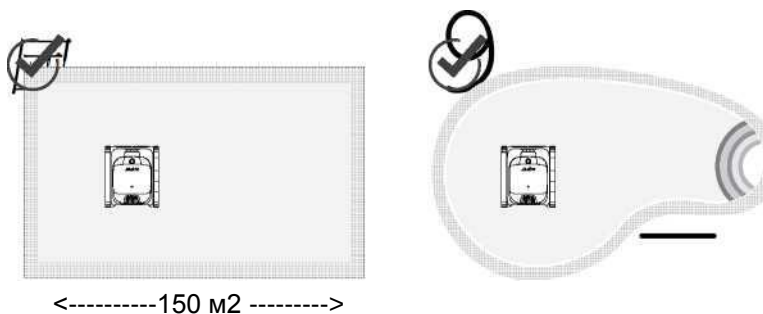



#### 5. Керування пристроєм

а. Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій

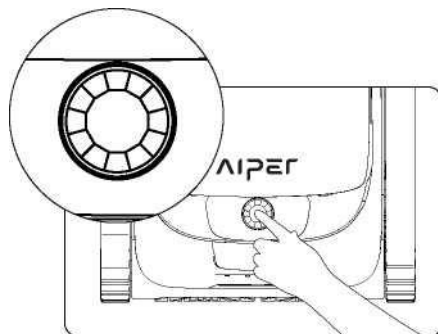



б. Автоматичний режим є режимом за умовчанням для цього пристрою після ввімкнення. Натисніть кнопку, щоб перемикатися між Авто, Підлога, Стіни та Еко

1) Автоматичний режим: пристрій очищує підлогу та стіни басейну, застосовуючи інтелектуальне планування маршруту на основі рівню заряду батареї. Коли рівень заряду низький, пристрій зупинить очистку.

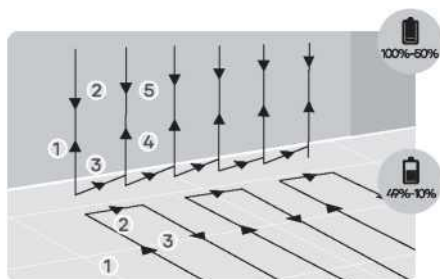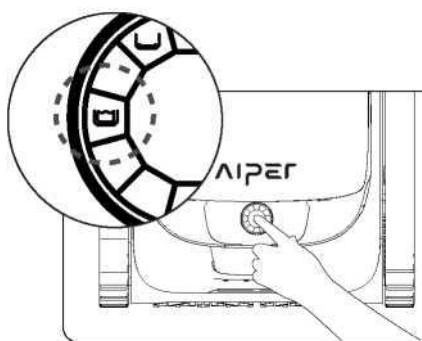


**Автоматичний режим: підлога та стіни**

2) Режим підлоги басейну: пристрій очищує дно басейну по S-подібному маршруті, без очищення стін. При низькому рівні заряду батареї пристрій зупинить очистку.

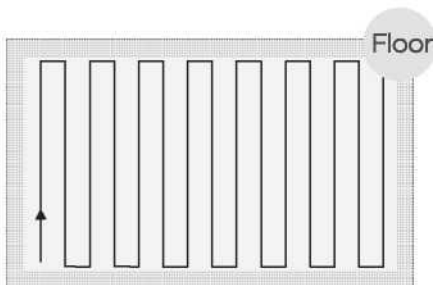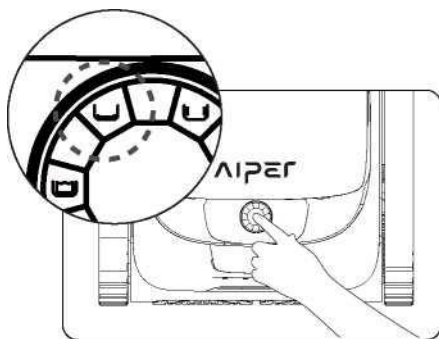


**Режим Підлоги**

- 3) Режим Стіни: пристрій очищає стіни басейну по N-фігурному маршруту, без очищення підлоги. При низькому рівні заряду батареї пристрій зупинить очистку.

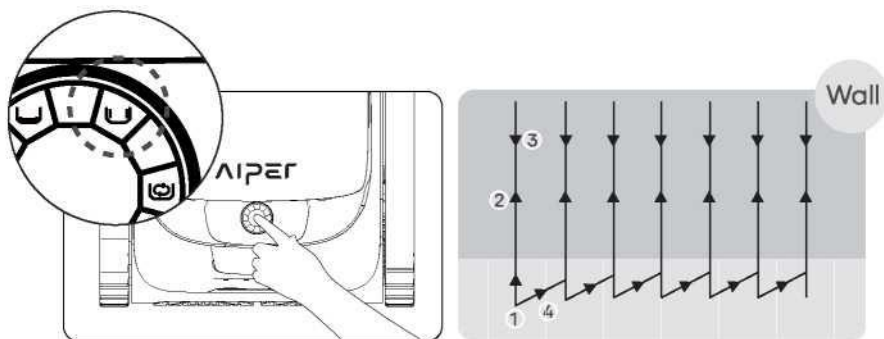

### Режим очистки стін


- 4) Екорежим: пристрій буде очищувати дно басейну протягом 45 хвилин один раз в 48 годин протягом одного тижня, коли повністю заряджений.

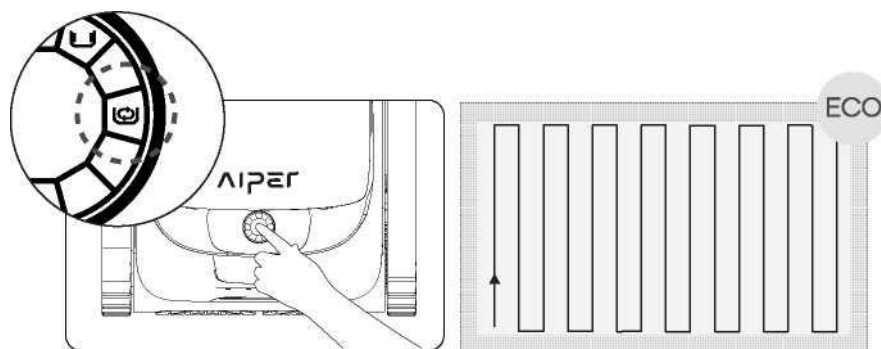


### Еко Режим

с. Коли пристрій увімкнений протягом 30 с він на короткий час увімкне водяний насос кожні 10 с, щоб перевірити, чи пристрій занурений у воду протягом 3 раз. Якщо він виявить, що пристрій не у воді протягом 3 раз, він буде вимкнеться; будь ласка опустіть пристрій в басейн протягом 1 хв після увімкнення пристрою. Пристрій почне очищення протягом 10 с після того, як досягне дна басейну.


д. При низькому рівні заряду батареї пристрій зупинить очистку.

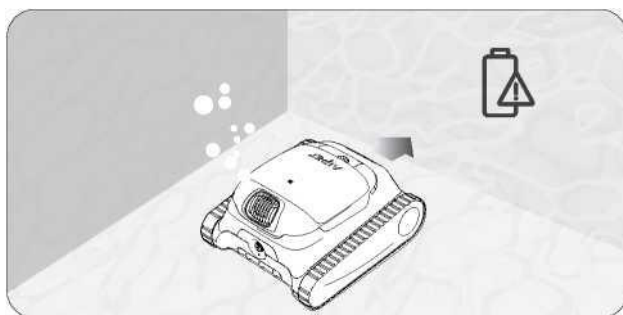


е. Підніміть пристрій із дна басейну за допомогою гачка . Користувачі можуть під`єднати гачок до будь-якої стандартної басейнної штанги ( не включено до комплектації) для подовження.

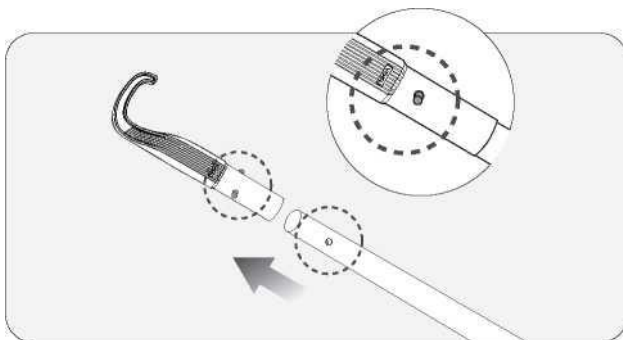

f. Підчепіть пристрою та витягніть пристрій із води

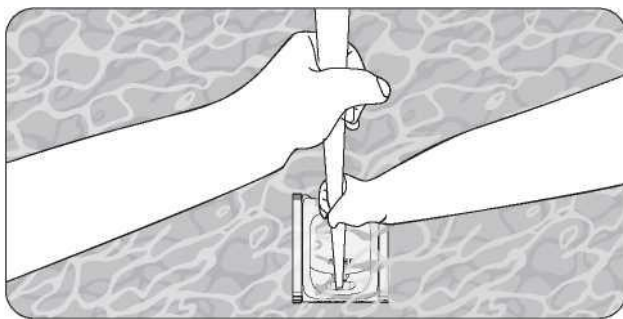


g. Тримайте пристрій за ручку, щоб злити воду, яка залишилась

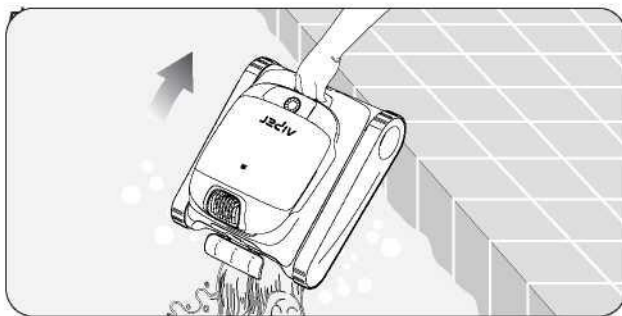


## 6. Розбирання та чистка


- а. Помістіть пристрій у безпечне місце та відкрийте верхню кришку.

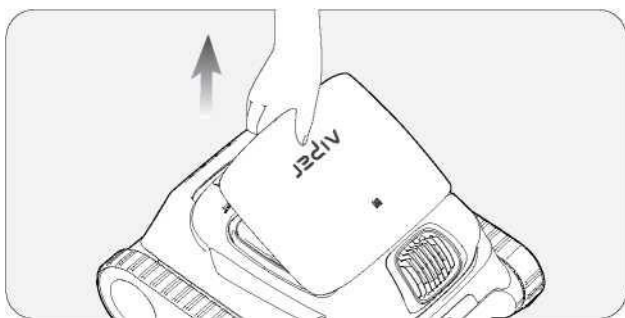


- б. Дістаньте корзину фільтру піднявши ручку

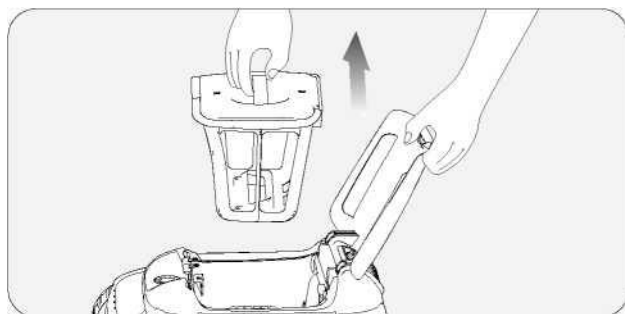

с. Натисніть на засувку верхньої кришки та одночасно потягніть ручку верхньої кришки, щоб відкрити кошик.

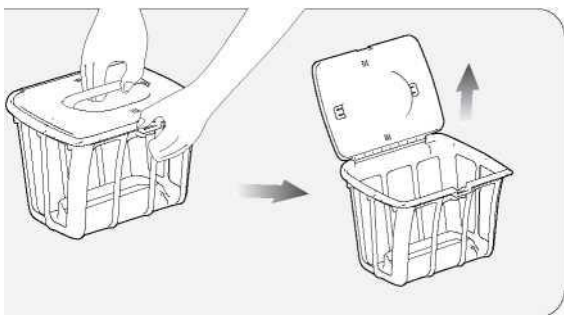


d. Спорожніть кошик, промийте та поверніть кошик назад у пристрій.

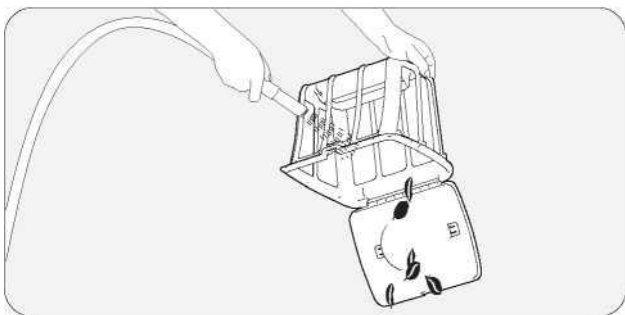

## 7. Технічне обслуговування


71 Заміна гусениць.

а. Зніміть бічну кришку з пристрою.

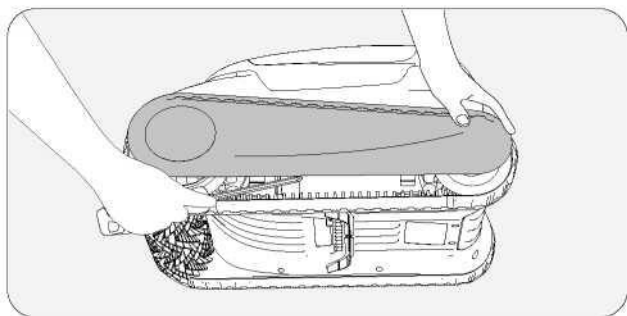


b. **Remove the screws and the guide sleeves from the wheels.**


Викрутіть гвинти та зніміть напрямні втулки з колес

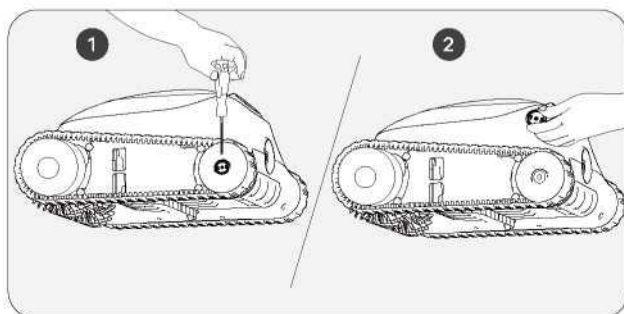


с.Потягніть колеса та гусеницю, щоб зняти їх.

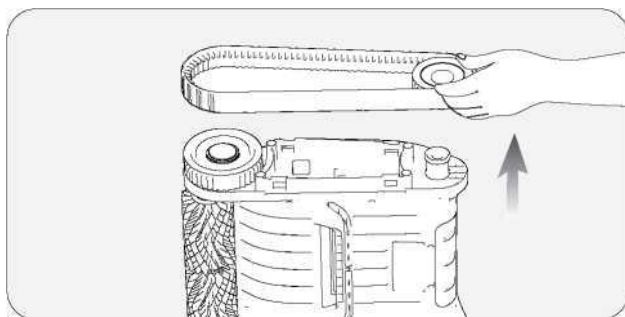


d.Вирівняйте шестерні на нових гусеницях обох коліс, потім встановіть задні колеса та гусениці разом назад на втулки валу.

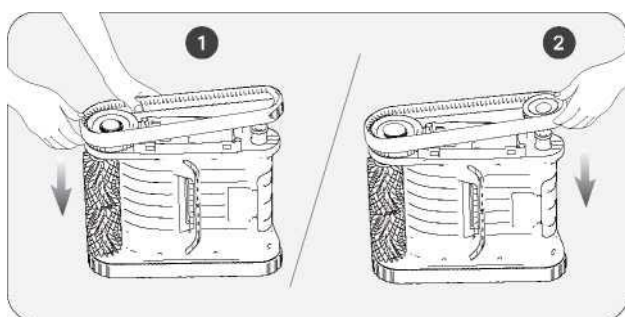

е. Знову встановіть білі напрямну втулки вирівнюючи їхні D-подібні отвори з такими ж отворами втулок валу

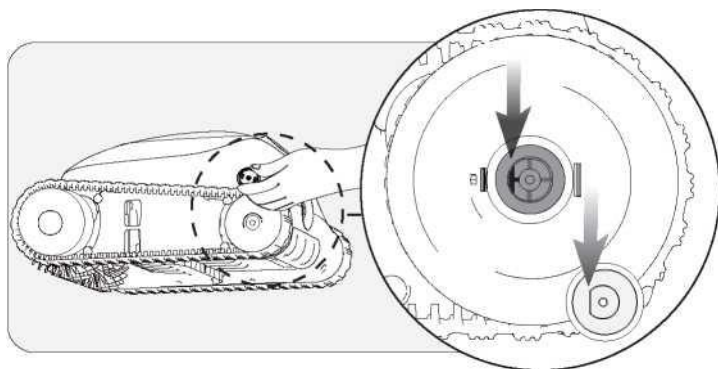


ф Затягніть гвинти та знову встановіть бічну кришку

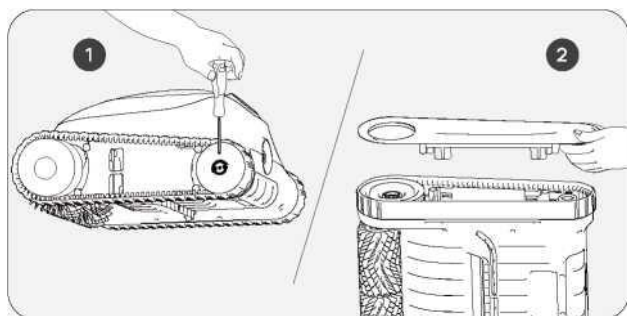


## 7.2 Заміна роликового щіткового реміню

- а. Знайдіть сторону, яка відрізняється від іншої роликової щітки і потягніть вниз силіконові пряжки

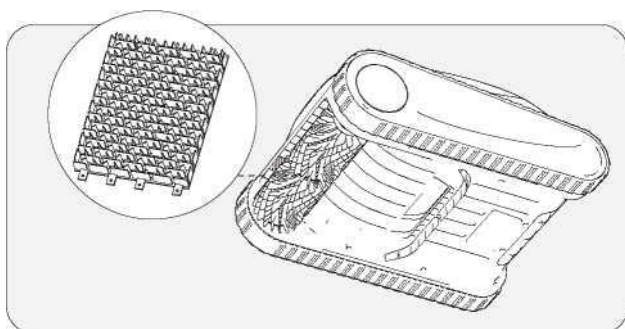

- б. Коли всі силіконові вставки витягнуто, замініть роликовий ремінь на новий. Вирівняйте силіконові пряжки з фіксованим пазом і витягніть їх назовні. Їх можна закріпити після проходження через проріз.

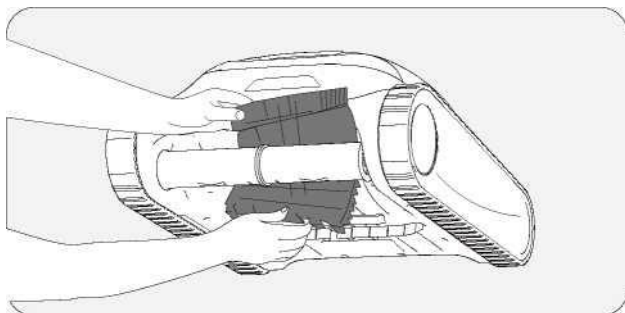

## 8. Зберігання

### **Зимові поради: як зберігати та захищати пристрої Aiper**

Як зберігати пристрій Aiper у міжсезоння?

У міжсезоння вашого басейну, наприклад, взимку або в тривалі канікули, коли ваш пристрій Aiper не використовується, потрібно виконати кілька кроків щоб захистити ваш пристрій і підтримувати його в найкращому стані.

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від зарядного пристрою.
2. Очистіть пристрій від будь-якого залишкового бруду, включаючи верхню та нижню частину корпус, колеса, роликові щітки та зарядний порт.
3. Витріть пристрій насухо паперовим рушником або м'якою тканиною.
4. Упакуйте та зберігайте свій пристрій у прохолодному, добре провітрюваному місці.
5. Заряджайте свій пристрій кожні ДВА місяці до 40%-60% ємності акумулятора, щоб підтримувати працездатність акумулятора вашого пристрою.

Коли ви будете готові використовувати пристрій Aiper у басейні, повністю зарядіть пристрій перед використанням у басейні та ніколи не заряджайте пристрій під прямими сонячними променями.

## 9. Світлодіодний індикатор

| статус                       | Стан пристрою         | Опис                                                            |                                   |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Світло блимає                | Зарядка               | Кольори світлодіода вказують на рівень заряду батареї пристрою. | Синє світло постійно горить: 100% |
|                              |                       |                                                                 | Синій: > 50%                      |
|                              |                       |                                                                 | Жовтий: 50-15%                    |
|                              |                       |                                                                 | Червоний: < 15%                   |
| Світиться безперервно        | Працює                | Кольори світлодіода вказують на рівень заряду батареї пристрою. | Синій: > 50%                      |
|                              |                       |                                                                 | Жовтий: 50-15%                    |
|                              |                       |                                                                 | Червоний: v 15%                   |
| Червоне світло швидко блимає | Несправність пристрою | Засмічення кошика фільтра, зупинка двигуна, витік струму тощо.  |                                   |

## 10. Пакувальний лист

| НІ. | Ім'я                 | Модель         | КІЛЬКІСТЬ (шт.) |
|-----|----------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Прибиральник         | Aiper Scuba N1 | 1               |
| 2   | Зарядний пристрій    | /              | 1               |
| 3   | Гачок для підйому    | /              | 1               |
| 4   | Посібник користувача | /              | 1               |
|     |                      |                |                 |

## 11. Гарантія

Цей продукт пройшов контроль якості та випробування безпеки, проведені нашими технічними спеціалістами.

1. На цей продукт надається 24-місячна гарантія, яка поширюється на ваші акумулятор і двигун товару з дати покупки.
2. Ця гарантія анулюється, якщо продукт було змінено, використано не за призначенням або був відремонтований неуповноваженими особами.
3. Ця гарантія поширюється лише на виробничі дефекти, а не на них покриває збитки, спричинені неправильним поводженням із продуктом
4. Номер замовлення або запис про закупівлю необхідно надати на запит будь-якої претензії щодо ремонту протягом гарантійного періоду.